

BENESSI

INSTALLATION GUIDE / GUÍA DE INSTALACIÓN

BKIC30MAST / BKIC36MAST

ENGLISH

| TABLE OF CONTENTS                                     | PAGE      |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 - Special Warnings</b>                           | <b>2</b>  |
| Before Starting Installation                          | 2         |
| <b>2 - Product Dimensions and Cutout Requirements</b> | <b>3</b>  |
| Important Preparation Suggestions                     | 5         |
| <b>3 - Cooktop Installation</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>4 - Cooktop Installation Over a Single Oven</b>    | <b>9</b>  |
| <b>5 - Electrical Connections</b>                     | <b>10</b> |
| General information                                   | 10        |
| 3-Wire branch circuit                                 | 11        |
| 4-Wire branch circuit                                 | 11        |

**IMPORTANT:** Save these instructions for the local electrical inspector use.

**INSTALLER:** Please leave this manual with owner for future reference.

**OWNER:** Please keep this manual for future reference.

**Pay attention to these symbols present in this manual:**



## DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't IMMEDIATELY follow instructions.



## WARNING

This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. You can be killed or seriously injured if you don't follow these instructions.



## WARNING

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result in personal injury or death. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.



## IMPORTANT INSTRUCTION

Please read all instructions before using this appliance.



Proper installation is your responsibility.  
Have a qualified technician install this cooktop.



### IMPORTANT

- Observe all governing codes and ordinances.
- Write down the model and serial numbers before installing the cook top. Both numbers are on the serial rating plate located on bottom of cooktop housing.

## Before Starting Installation




### WARNING


It is the customer's responsibility to contact a qualified electrical installer to ensure that the electrical installation is adequate and in conformity with national electrical code: ANSI/NFPA 70-latest edition\*\* or CSA standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, part No.0-M91 - latest edition\*\*\* and all local codes and ordinances.

To eliminate the risk of burns by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reduced by installing a range hood that projects horizontally a minimum of 5" (12,7 cm) beyond the outer edge of the cabinet.


30"

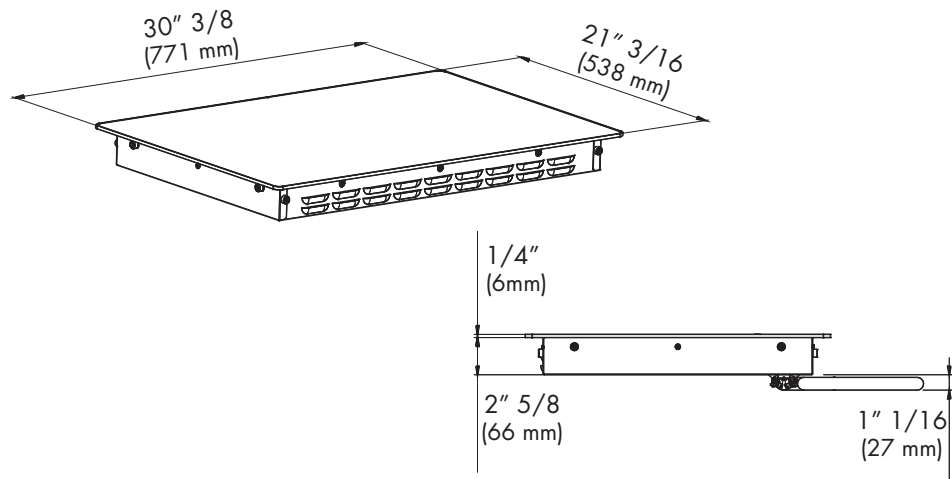


36"

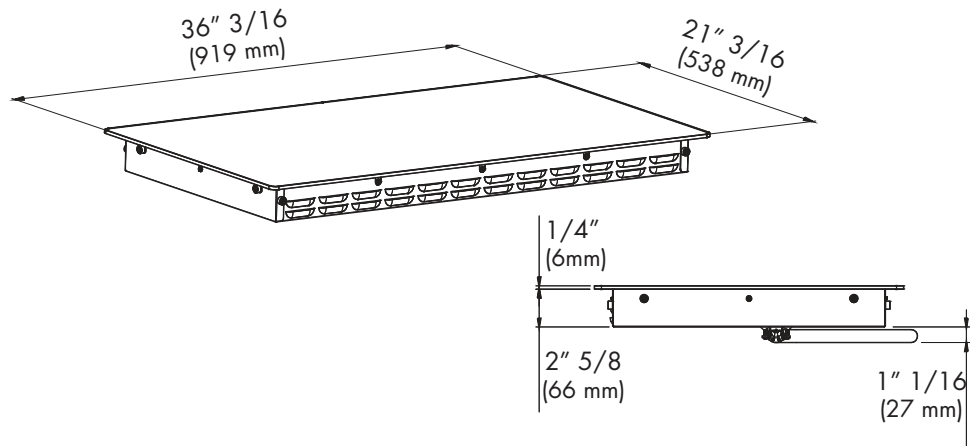

### CUTOUT DIMENSION

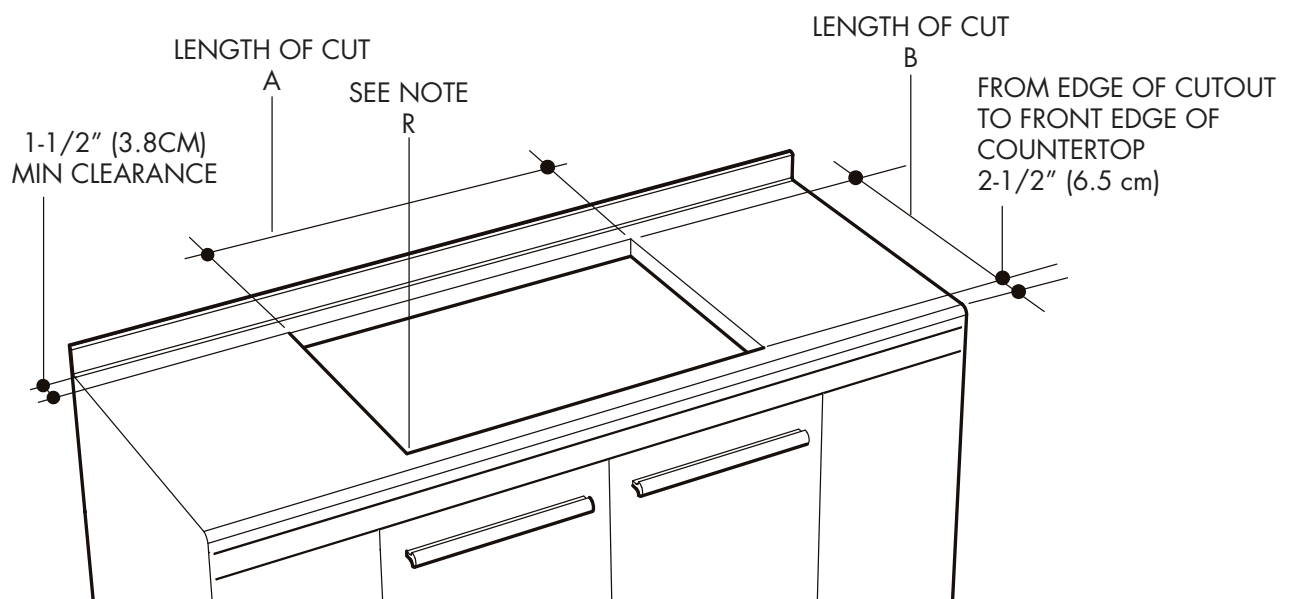

## CUTOUT REQUIREMENTS

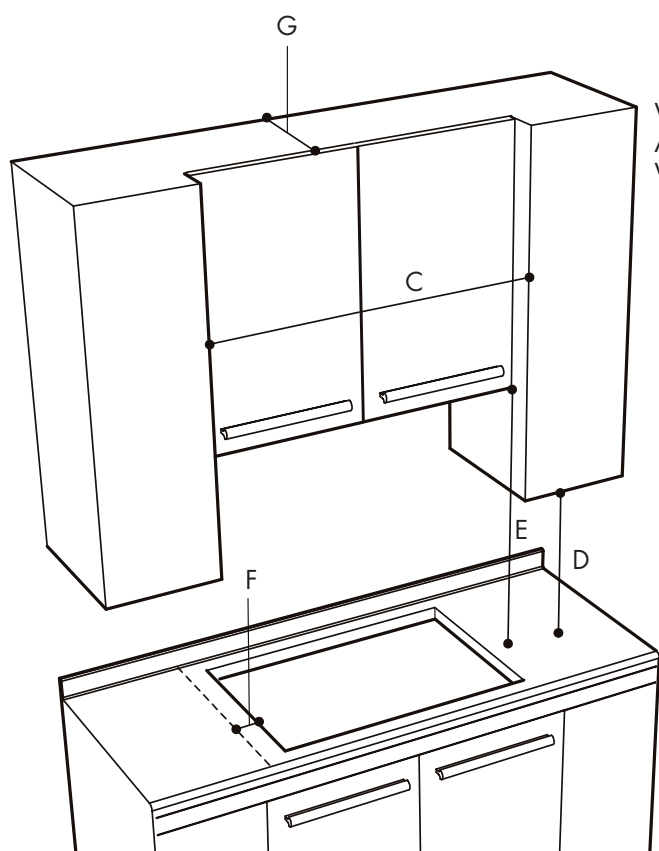

WALL COVERING CABINETS,  
AND COUNTERTOP MUST  
WITHSTAND HEAT UP TO 93° C (200° F)

| Cutout width    | A                                        | B                                       | C                    |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 30"<br>(76.2cm) | 28-3/4" +/- 1/16"<br>(73.0 cm +/- 0.1cm) | 19-7/16" +/- 1/16"<br>(49.4 cm +/- 1mm) | 30"<br>(76.2 cm) min |
| 36"<br>(91.4cm) | 34-5/8" +/- 1/16"<br>(87.9 cm +/- 0.1cm) | 19-7/16" +/- 1/16"<br>(49.4 cm +/- 1mm) | 36"<br>(91.4 cm) min |

| Cutout width    | D                                                                | E                                                                     | F                                                                    | G                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 30"<br>(76.2cm) | 18"<br>(45.7 cm) min                                             | 30"<br>(76.2 cm) min.                                                 | 2"<br>(5 cm) min                                                     | 13"<br>(33 cm)                         |
| 36"<br>(91.4cm) | Height from countertop to nearest cabinet on either side of unit | (see note*) Clearance from countertop to unprotected overhead surface | Clearance from cutout to side wall on the left and right of the unit | Depth of unprotected overhead cabinets |



## IMPORTANT

Under the cooktop it is necessary to install a partition, as shown


**NOTE:** 24" (61 cm) min. clearance if bottom of wood or metal cabinets is protected by not less than 1/4" (0.6 cm) flame retardant millboard covered with no less than No. 28 MSG sheet steel 0.015" (0.04 cm) stainless steel, or 0.024" (0.06 cm) aluminum or 0.020" (0.05 cm) copper. 30" (76.2 cm) min. clearance between top of cooking platform and bottom of unprotected wood or metal cabinet.

## Important Preparation Suggestions

1. Chamfer all exposed edges of decorative laminate to prevent damage from chipping.
2. Radius corners of cutout and file to ensure smooth edges and prevent corner cracking. Recommend 1/4" or 3/8" diameter drill to start cut at each corner.
3. Rough edges, inside corners which have not been rounded and forced fits can contribute to cracking of the countertop laminate.

### VERTICAL CLEARANCES

\* The ventilation opening is to extend the full length of the cooktop cutout.

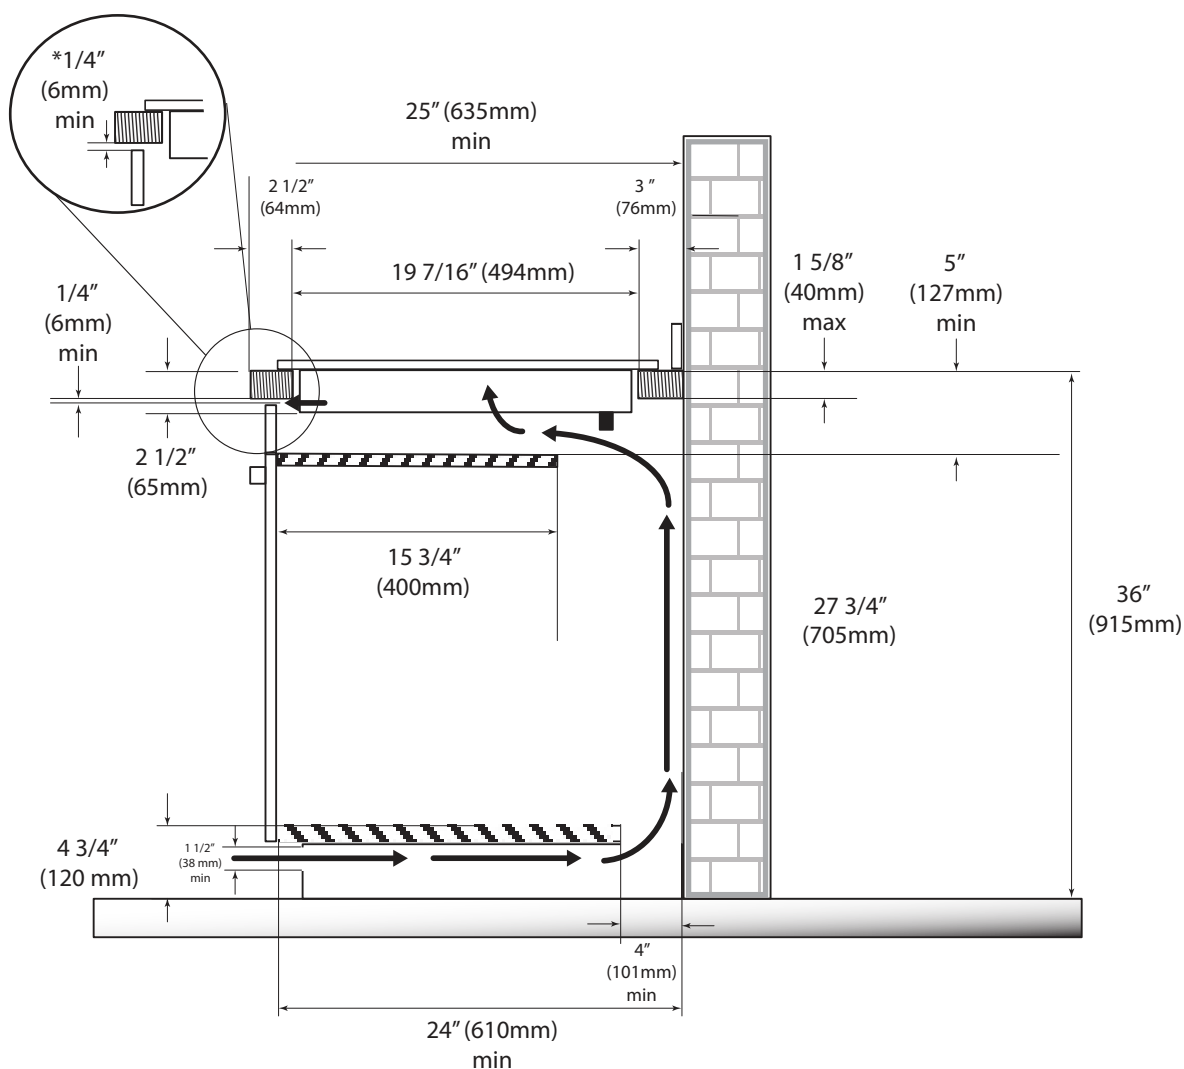

## WARNING

### Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install cooktop. Failure to do so can result in back or other injury.

### Cut Hazard

Beware of sharp edges. Use the polystyrene ends when carrying the product. Failure to use caution could result in minor injury or cuts.

- Always consult the countertop manufacturer for specific instructions.
- Ensure the countertop is square and level and ensure no structural members interfere with space requirements.
- Prepare the cut-out according to the instructions (see cut-out dimensions).
- Make sure the wall coverings, countertop and cabinets around the cooktop can withstand heat (up to 200 F / 93 C).


## TOOLS WILL YOU NEED

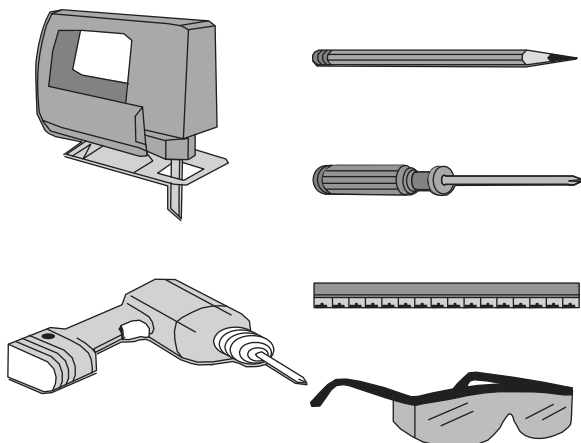

## STEP 1


Remove packaging materials and literature package from the cooktop before beginning installation. Remove Installation Manual from literature pack and read them carefully before you begin.

## PARTS

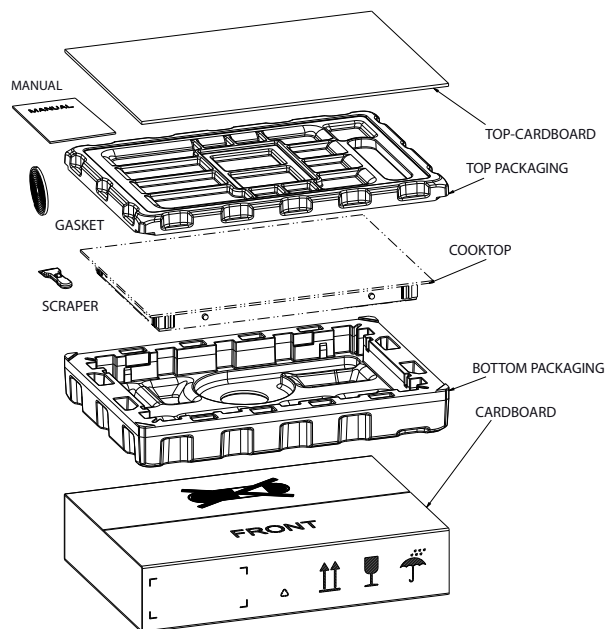


## STEP 2

Place a towel or table cloth onto the counter top. Lay the cooktop upside down onto the protected surface.

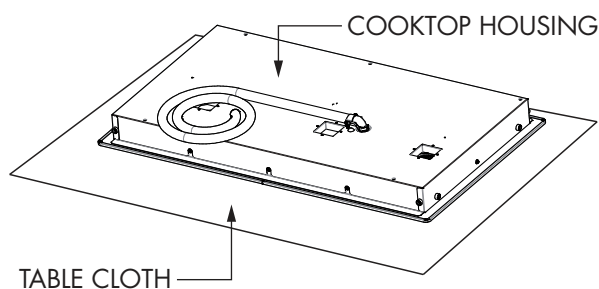


**STEP 3**


A foam tape is provided to seal the cooktop edges to the countertop. Apply tape approximately 1/16" (1.5 mm) from the glass edge to the underside of the cooktop glass. Use tape around the entire glass perimeter. Cut off excess where tape ends butt.

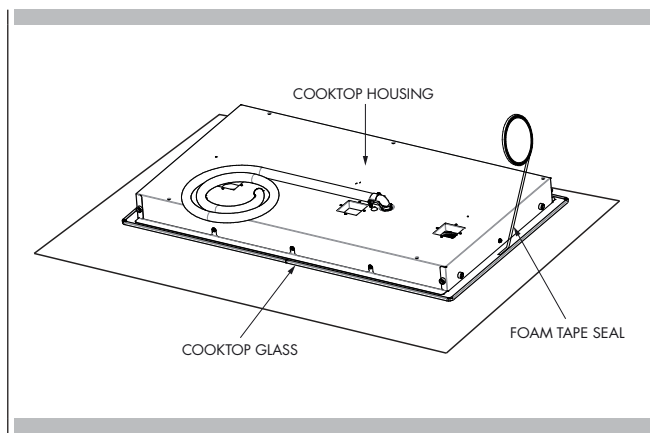**STEP 5**

Four or six clamp brackets are provided to clamp the cooktop to the countertop. Tighten screws just enough to hold brackets in place when cooktop is put into cutout. Tighten screws securely.

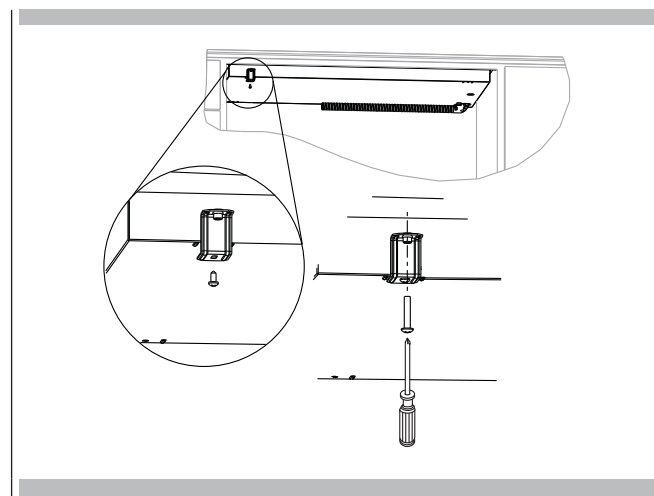
**STEP 4**

Insert the cooktop centered into the cutout opening. Make sure the front edge of the counter top is parallel to the cooktop. Make a final check that all required clearances are met.

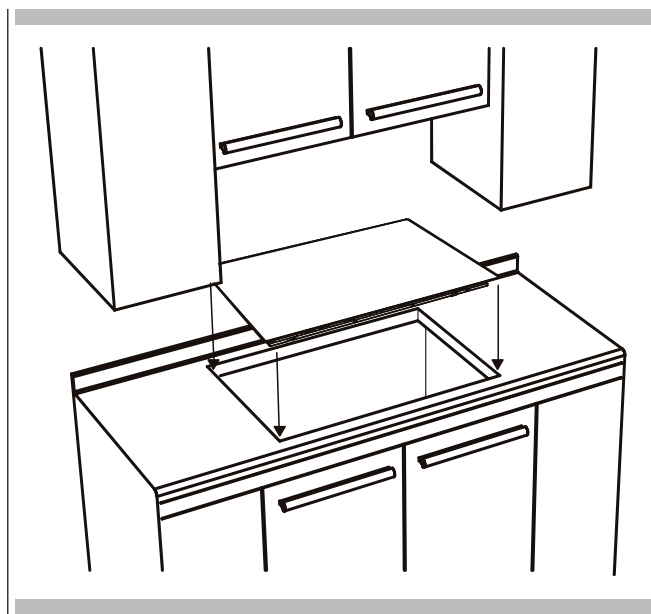


**ELECTRIC OPENING**

A: 12" (30.5 cm) MIN FROM  
BOTTOM OF COUNTERTOP  
AND ADJACENT CABINET  
(RIGHT SIDE)

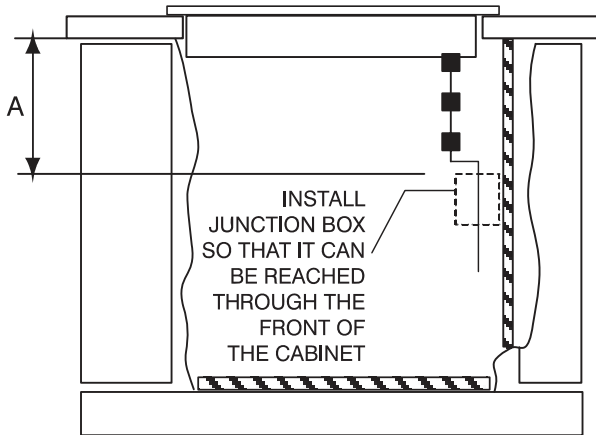

SHOWS LOCATIONS  
OF ALUMINUM  
REFLECTIVE TAPE

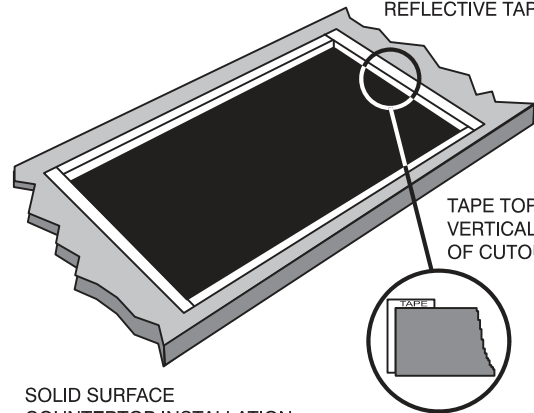

TAPE TOP AND  
VERTICAL SIDES  
OF CUTOUT

SOLID SURFACE  
COUNTERTOP INSTALLATION

**WARNING**

THE ELECTRICAL CONDUIT IS 3 FEET LONG

The junction box, must be located where it will allow considerable slack in the conduit for serviceability.

**IMPORTANT**

- For solid surface material installations such as Surel™ and Corian®, consult with solid surface manufacturer. Apply heat reflective tape such as Scotch® Aluminum Foil Tape #425 or #427 around the cutout so that it folds over on the top and sides.
- Do not wrap the tape underneath the cooktop. Be sure the tape extends beyond the outermost flange of the cooktop. All corners should be covered with tape.




## CAUTION

- Use the countertop opening dimensions that are given with these Instructions.
- Check the cooktop base for an approved installation label. Verify approved oven model numbers that can be installed with your cooktop model number.

- The cooktop may be installed over a single oven.
- The cooktop should be centred over the oven.
- Both the cooktop and the oven must be installed according to each specific installation instruction.

\* The ventilation opening is to extend the full length of the cooktop cutout.

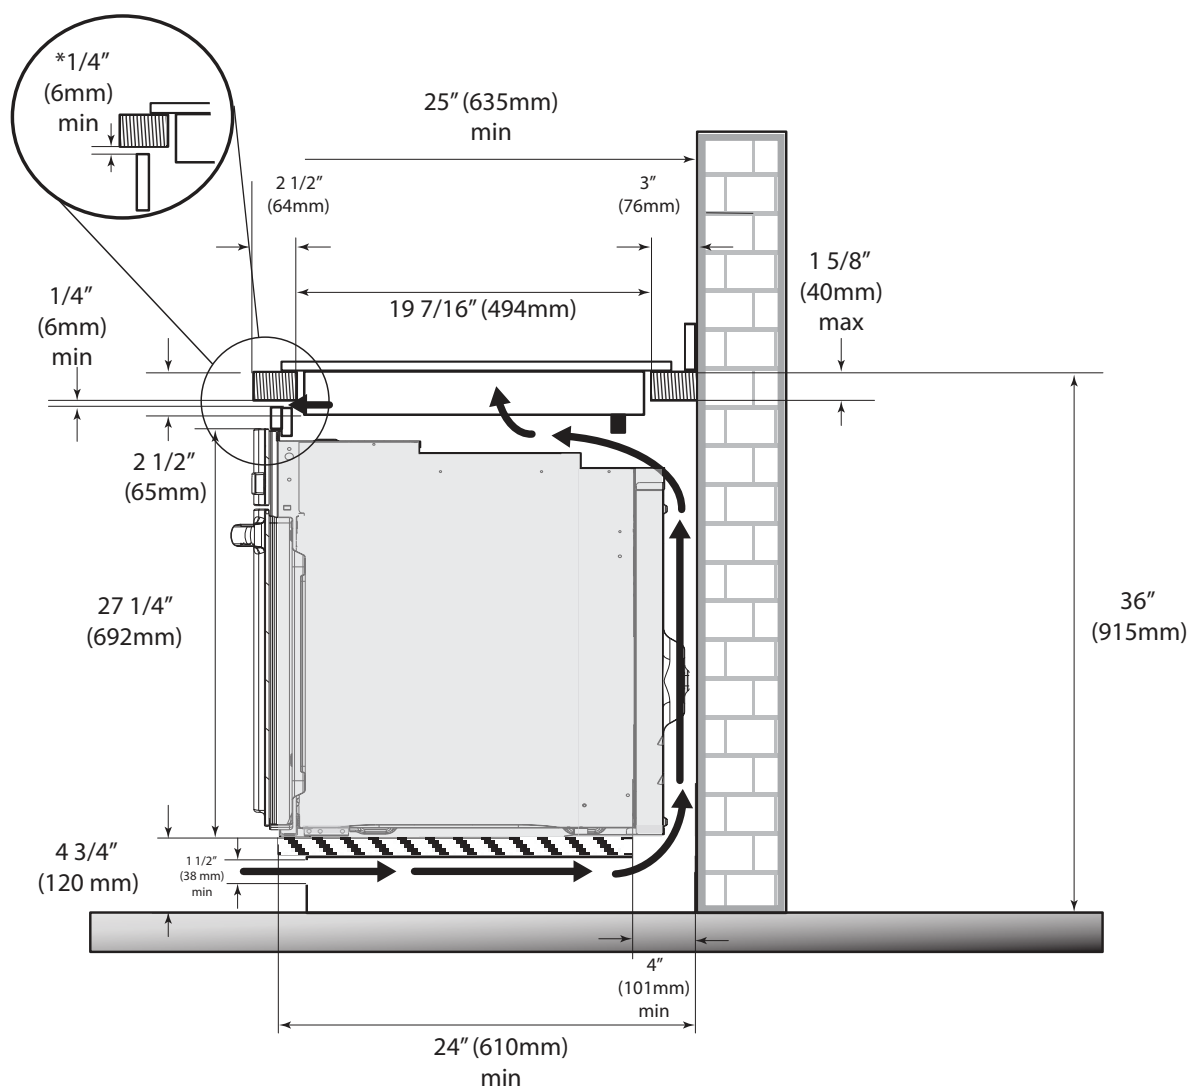

**⚠ DANGER**

Disconnect power before servicing the product. Failure to do so could result in death or electrical shock.

**⚠ WARNING**


Improper connection of aluminum house wiring to the copper leads can result in a serious problem such as an electrical fire.

**General information****⚠ WARNING**

The models may be powered at 240V or 208V.

This cooktop does not require a neutral connection. If the cooktop is to be completely enclosed in a cabinet, feed the cooktop cable through the opening in the cabinet. Make the electrical connection following the appropriate steps for your installation. Your cooktop must be connected to the proper electrical voltage and frequency as specified in the table on the right.

| Model               | Power Supply |     |             |     | Approval code |
|---------------------|--------------|-----|-------------|-----|---------------|
|                     | 240 V 60 Hz  |     | 208 V 60 Hz |     |               |
| <b>30" F7IT30*1</b> | 7,2kW        | 30A | 6,30        | 30A | 815T40*T      |
| <b>36" F7IT36*1</b> | 10,8kW       | 45A | 9,4kW       | 45A | 815V50*U      |

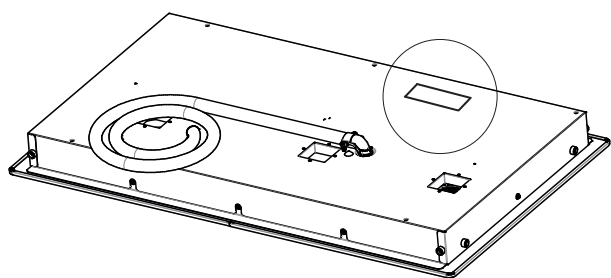**Location of serial tag**

A three-wire, single phase, 240 Volt 60 cycle electrical system (properly circuit protected to meet Local Codes of NFPA No.70) must be provided. Unit must be properly grounded in accordance with local wiring code.

**Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician. Ask your dealer to recommend a qualified technician or an authorized repair service. This cooktop does not require a neutral connection. If the cooktop is to be completely enclosed in a cabinet, feed the cooktop cable through the opening in the cabinet. Make the electrical connection following the appropriate steps for your installation.**

**Connect with copper wire only**

If the house has aluminum wiring, follow the procedure below:

1. Connect the aluminum wiring to the copper wire by using special connectors designed and Underwriters Laboratories-listed for joining copper to aluminum. Follow the electrical connector manufacturer's recommended procedure.
2. Aluminum/copper connection must conform with local codes and industry-accepted wiring practices.

The flexible conduit (supplied) 3 feet long (100 cm) located at the right rear of the cooktop bottom box should be connected directly into a junction box. Do not cut the conduit. A U.L. - or CSA - listed conduit connector must be provided at each end of the power supply cable (at the cooktop and at the junction box.) A time delay fuse or circuit breaker is recommended. Do not ground to a gas pipe. Do not have a fuse in the grounding or neutral circuit. Fuse both supply (phase) lines.

This appliance is manufactured with a green ground wire connected to the cooktop chassis. After making sure that the power has been turned off, connect the flexible conduit from the cooktop to the junction box using a U.L. listed conduit connector. The instructions provided below present the most common way of connecting the cooktops. Your local codes and ordinances, of course, take precedence over these instructions. Complete electrical connections according to local codes and ordinances.



## DANGER


**Risk of Electric Shock, frame grounded to neutral of appliance through a link.**

Grounding through the neutral conductor is prohibited for new branch-circuit installations (1996 NEC); mobile homes; and recreational vehicles, or in an area where local codes prohibit grounding through the neutral conductor.

### 3-Wire branch circuit


Where local codes allow the connection of ground wire from the cooktop to the branch circuit neutral wire (gray or white colored wire) proceed as follows.

1. If local codes permit, connect the green GROUND wire from the cooktop to the branch circuit neutral wire (gray or white colored wire).
2. Connect the red and black leads from the cooktop to the corresponding leads in the junction box.

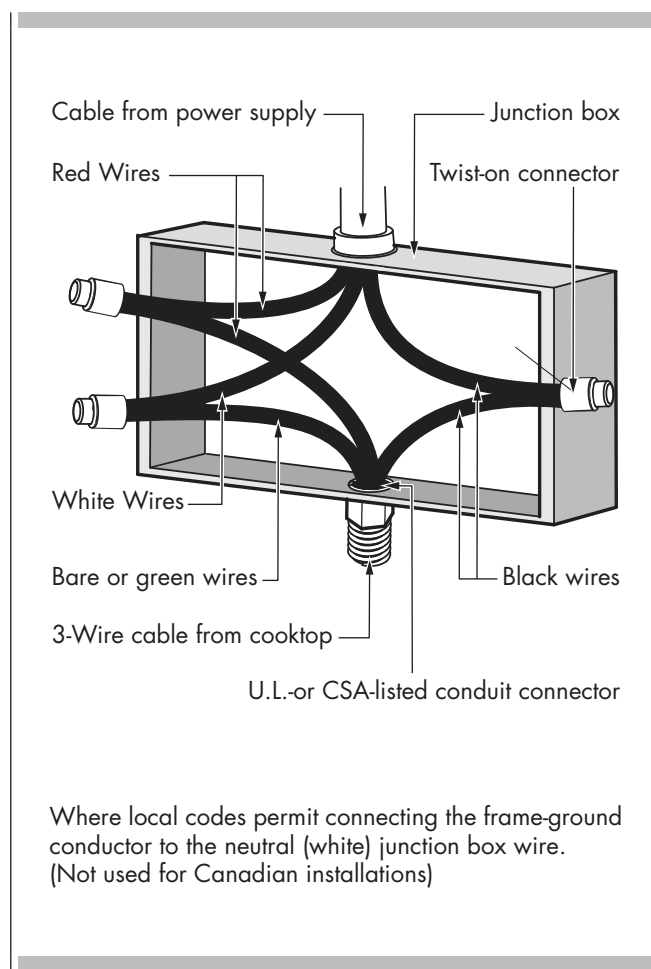

### 4--Wire branch circuit

1. Connect the green ground wire from the cooktop to the ground wire in the junction box (bare or green colored wire).
2. Connect the red and black leads from the cooktop to the corresponding leads in the junction box.
3. Terminate and insulate the neutral (gray or white colored wire) in the junction box.

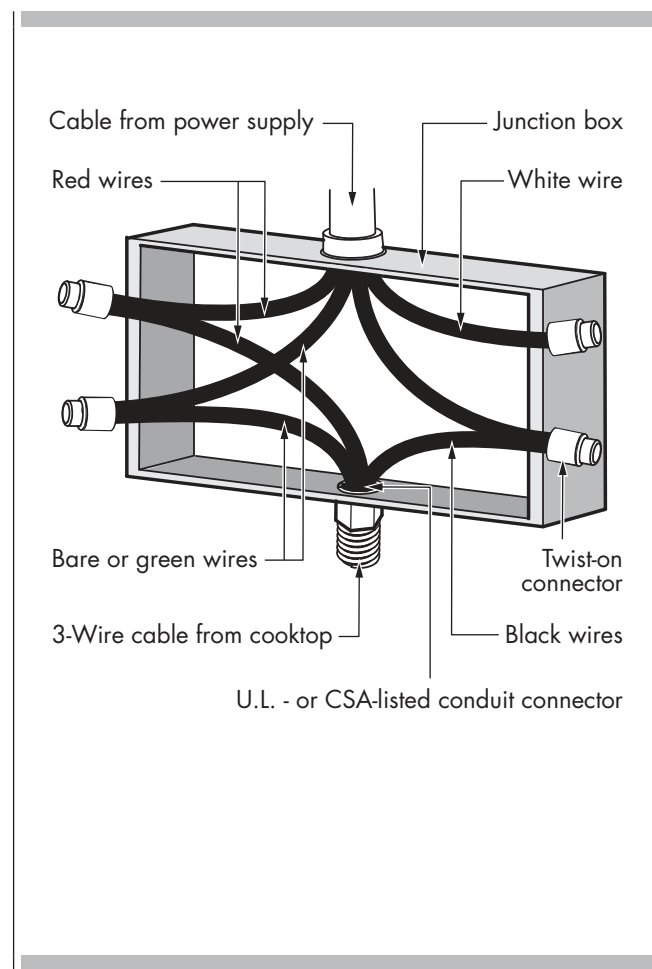

ESPAÑOL

| TABELA DE CONTENIDO                                              | PAG.      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 - Advertencias Especiales</b>                               | <b>2</b>  |
| Antes de comenzar la instalación                                 | 2         |
| <b>2 - Dimensiones del Producto y de Encastre</b>                | <b>3</b>  |
| Importantes Consejos de Preparación                              | 5         |
| <b>3 - Instalación de la Placa de Cocción</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>4 - Instalación de la placa de cocción encima de un horno</b> | <b>9</b>  |
| <b>5 - Conexiones Eléctricas</b>                                 | <b>10</b> |
| Informaciones generales                                          | 10        |
| Circuito de conexión de 3 hilos                                  | 11        |
| Circuito de conexión de 4 hilos                                  | 11        |

**IMPORTANTE:** Guarde estas instrucciones para el uso del inspector eléctrico local.

**INSTALADOR:** Por favor, deje este manual a propietario para futuras consultas.

**PROPIETARIO:** Por favor, conserve este manual para futuras consultas.

**Preste la debida atención a los siguientes símbolos que encontrará en el manual.**



## PELIGRO

Si no sigue estas instrucciones de forma INMEDIATA, puede correr peligro de muerte o de resultar gravemente herido.



## ADVERTENCIA

- Este es el símbolo de los avisos relacionados con la seguridad: alerta sobre potenciales peligros que pueden derivar en muerte o daños a las personas.
- Si no sigue estas instrucciones, puede correr peligro de muerte o de resultar gravemente herido.



## ADVERTENCIA

- La inobservancia de las indicaciones recogidas en este manual puede derivar en muerte o en daños a las personas.
- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni otro electrodoméstico.



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES



Por favor, lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato

Efectuar una instalación adecuada es responsabilidad suya. Asegúrese de que el electrodoméstico es instalado por un técnico cualificado.



### IMPORTANTE

- Cumpla todas las normativas y ordenanzas vigentes aplicables.
- Anote el número de serie y de modelo de la placa de cocción antes de instalarla. Ambos números se encuentran en la placa de serie de la base del electrodoméstico.

## Antes de comenzar la instalación




### ADVERTENCIA


Contactar con un instalador eléctrico cualificado es responsabilidad suya. Debe asegurarse de que la instalación eléctrica es adecuada y conforme con el código eléctrico nacional, ANSI/ NFPA 70 (última edición \*\*) o con las normativas C22. 1-94, o con el Código eléctrico canadiense (Canadian Electrical Code), sección 0-M91 (última edición \*\*\*) y con todos los códigos y ordenanzas locales.

Para prevenir el riesgo de incendios por recalentamiento de superficies, es aconsejable evitar la colocación de armarios sobre la placa de cocción. Si desea colocar un armario sobre la placa, puede reducir el riesgo instalando una campana extractora que se superponga al armario (al menos 12,7 cm) y lo proteja.


30"

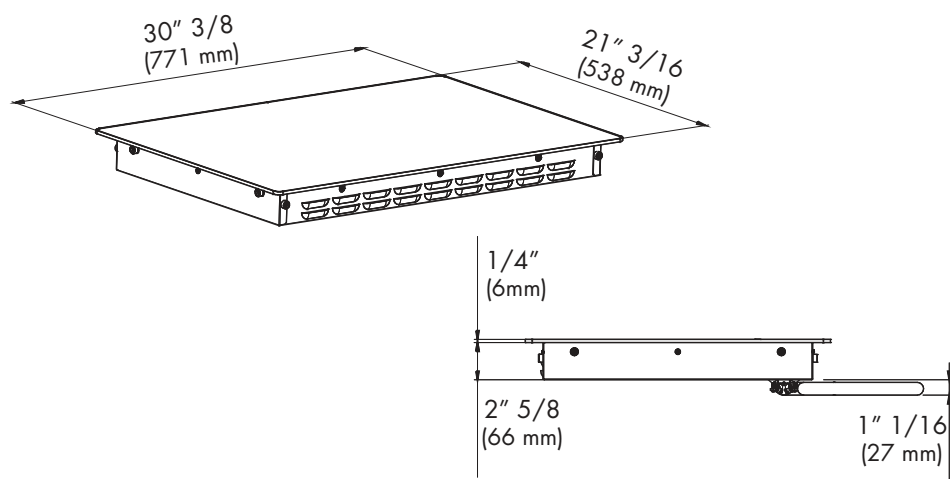


36"

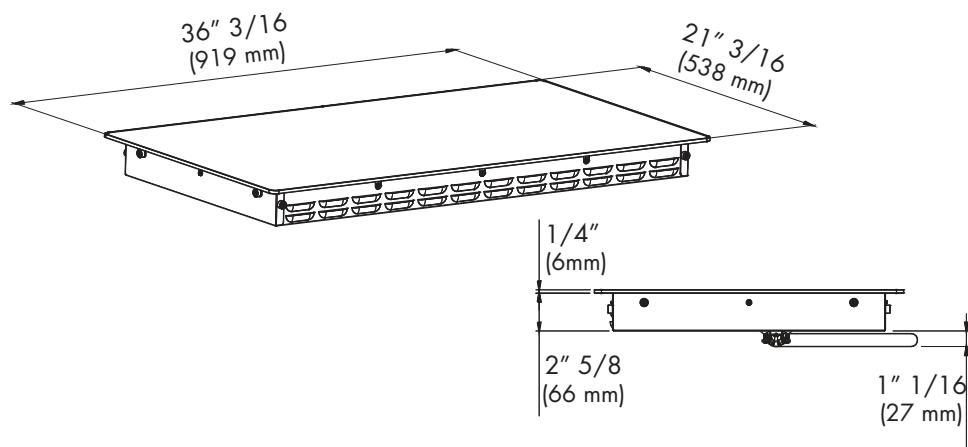

### DIMENSIONES DEL HUECO DE ENCASTRE

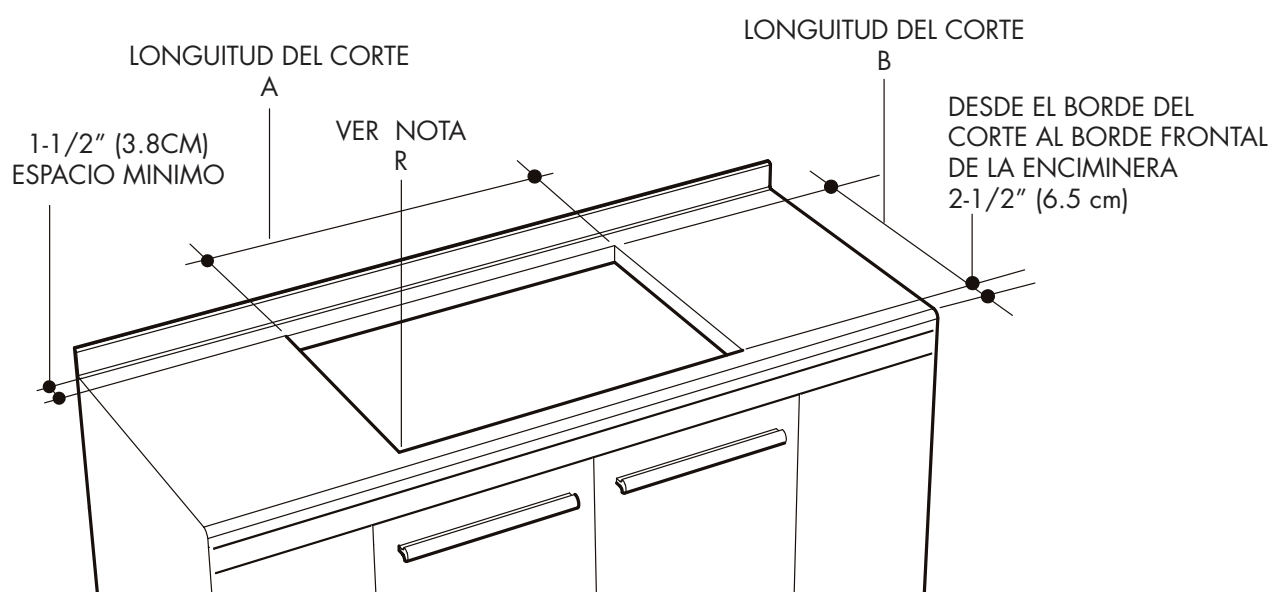

REQUISITOS DEL HEUCO DE ENCASTRE

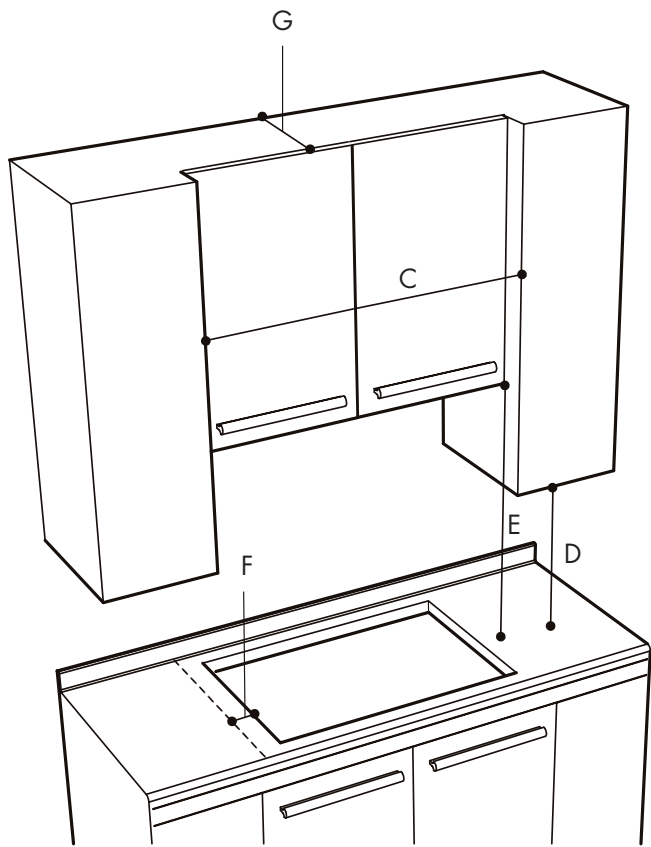

LOS ARMARIOS DE LA PARED Y LA ENCIMERA DEBEN PODER SOPORTAR TEMPERATURAS DE HASTA 93° C (200° F)

| Ancho del corte | A                                     | B                                    | C                 |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 30" (76.2cm)    | 28-3/4" +/- 1/16" (73.0 cm +/- 0.1cm) | 19-7/16" +/- 1/16" (49.4 cm +/- 1mm) | 30" (76.2 cm) min |
| 36" (91.4cm)    | 34-5/8" +/- 1/16" (87.9 cm +/- 0.1cm) | 19-7/16" +/- 1/16" (49.4 cm +/- 1mm) | 36" (91.4 cm) min |

| Ancho del corte | D                                                                                                   | E                                                                              | F                                                                          | G                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 30" (76.2cm)    | 18" (45.7 cm) min                                                                                   | 30" (76.2 cm) min.                                                             | 2" (5 cm) min                                                              | 13" (33 cm)                                    |
| 36" (91.4cm)    | Distancia mínima desde la encimera hasta la base del armario más cercano en ambos lados de la placa | (ver nota*) Espacio mínimo desde la encimera hasta una superficie no protegida | Espacio mínimo desde el corte en los lados izquierdo y derecho de la placa | Fondo de los armarios superiores no protegidos |



IMPORTANT

Es necesario instalar bajo la encimera un panel de separación


**NOTE:** La distancia mínima podrá ser de 61 cm. si la base de madera o metal del armario está protegida como mínimo por 0,6 cm de cartón grueso resistente al fuego cubierto por una lámina de acero inoxidable de 28 MSG (mín. 0.04 cm), o de aluminio (0.06 cm) o de cobre (0.05 cm). Si la base del armario es de madera o metal sin protección, la distancia entre esta y la encimera será de 76,2 cm.

## Importantes Consejos de Preparación

1. Bisele todos los bordes expuestos de laminado decorativo para evitar que se astille.
2. Redondee las esquinas recortadas y lijelas: los bordes deben quedar suaves para evitar que se resquebrajen las esquinas. Se recomienda utilizar un taladro con una broca de diámetro de 1/4 o 3/8 en cada esquina.
3. Los bordes ásperos, las esquinas interiores que no han sido redondeadas y forzar el acoplamiento de la placa pueden contribuir a resquebrajar el laminado de la encimera.

### ESPACIOS VERTICALES

\* La apertura de ventilación se extiende a toda la longitud del perfil de la placa de cocción

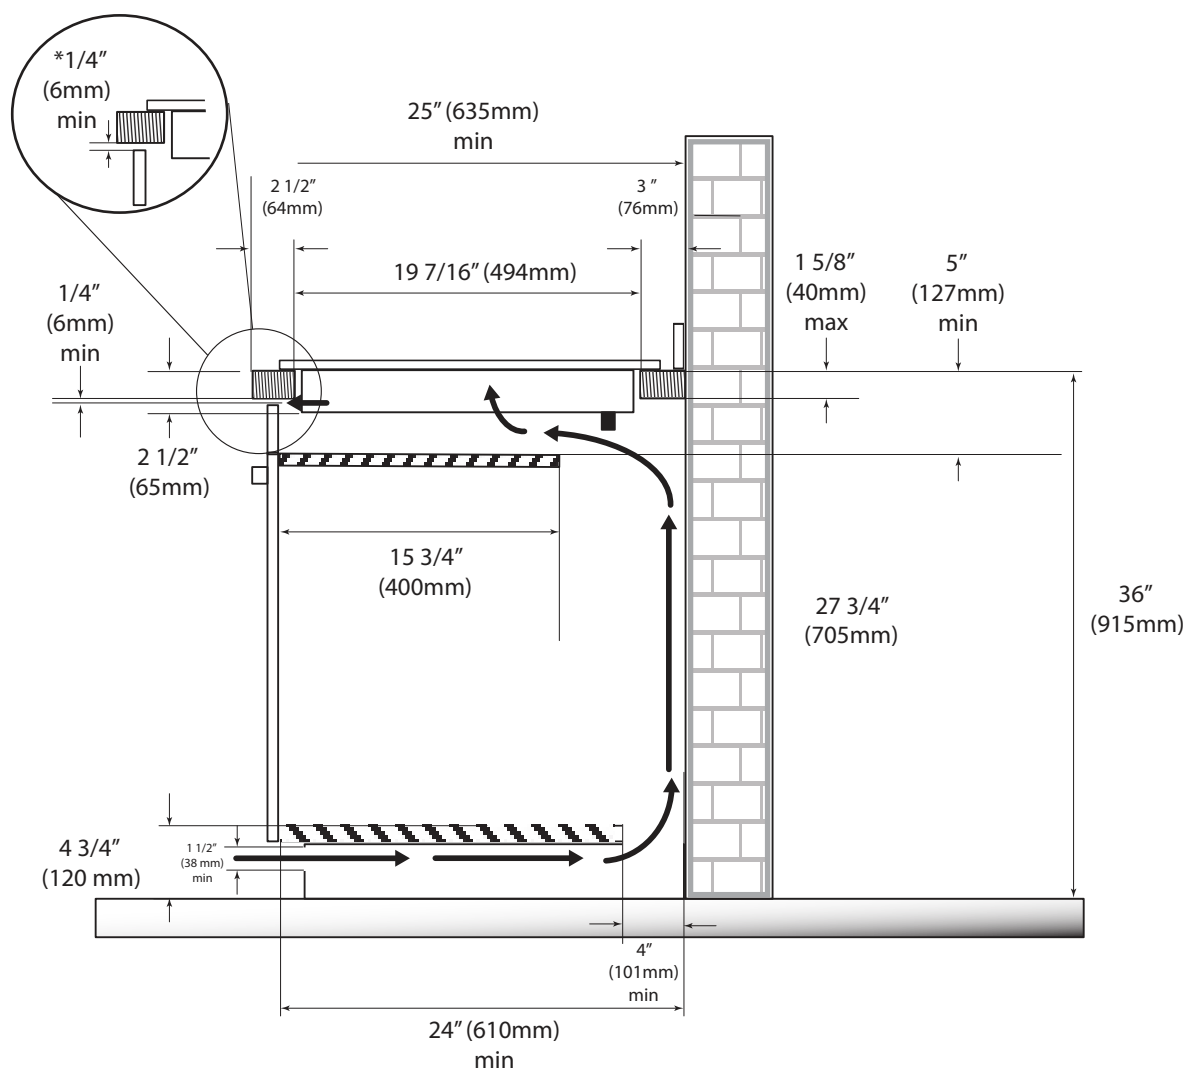

## ⚠ ADVERTENCIA

### Peso excesivo


La placa de cocción debe ser transportada e instalada por dos o más personas. Si lo hiciera una sola persona, podría sufrir daños y lesiones en la espalda o en otras partes.

### Peligro de corte

Tenga cuidado con los bordes afilados. Utilice los complementos de poliestireno para trasladar el producto. Si no se presta atención, las personas que lleven a cabo la instalación podrían resultar heridas.

- Consulte siempre con el fabricante de la encimera que le dará instrucciones específicas.
- Asegúrese de que la encimera está bien equilibrada y de que ningún elemento interfiera o limite las condiciones de espacio.
- Prepare los cortes de la encimera de acuerdo con las instrucciones (vea "Dimensiones de encastre").
- Asegúrese de que el revestimiento de la pared, la encimera y los armarios que rodeen la placa de cocción sean resistentes al calor (hasta 200 F / 93 C).

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

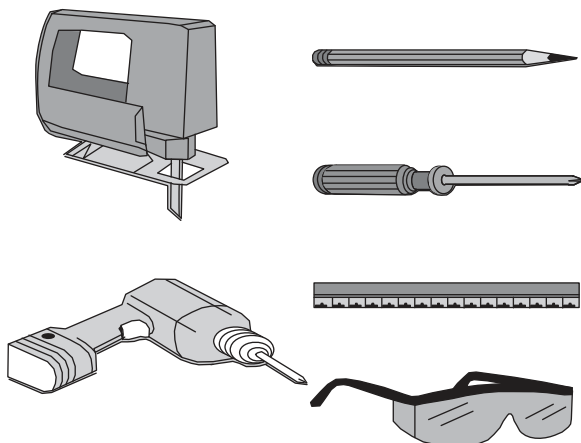


## PASO 1

Retire el embalaje y separe los manuales de instrucciones antes de comenzar la instalación.


Lea atentamente el manual de instalación antes de comenzar.

## PARTS

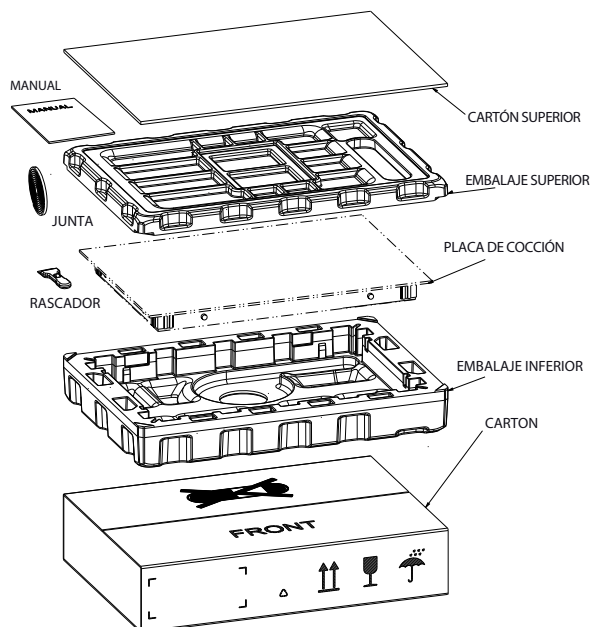

## PASO 2

Coloque una toalla o un mantel sobre la encimera. Apoye la placa de cocción boca abajo sobre la superficie protegida.

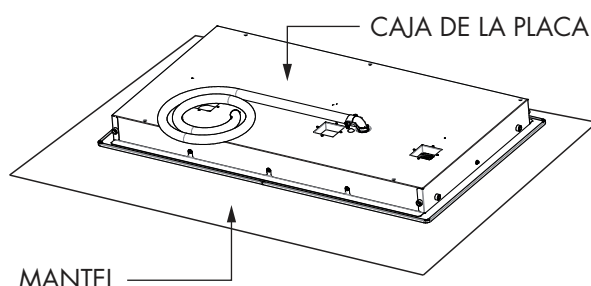


### PASO 3

En el embalaje encontrará una cinta de espuma que sirve para sellar el perímetro de la placa de cocción.


Aplique la cinta en la parte trasera de la placa de cocción, en todo el perímetro, aproximadamente a 1,5 mm del borde de cristal. Recorte los extremos sobrantes.

Sacar los dos tornillos de la cámara de combustión y luego colocar la placa de protección, tal como se muestra a continuación, y fijarla con los dos tornillos.

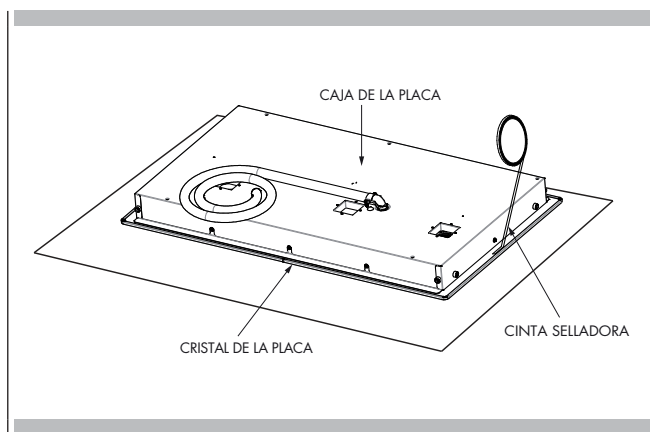


### PASO 4

Inserte la placa de cocción bien centrada en el hueco de encastre. Asegúrese de que el borde frontal de la encimera esté paralelo a la placa. Compruebe que una vez instalada, la placa respeta las distancias de seguridad.

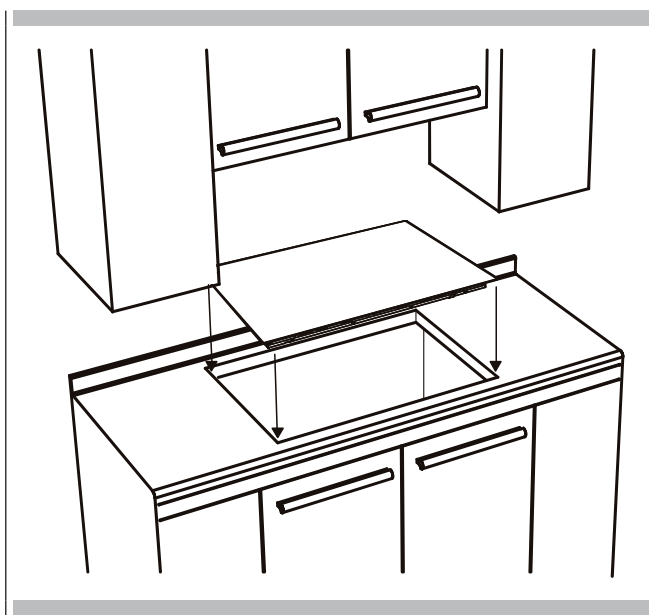


### PASO 5

En el embalaje encontrará también cuatro o seis grapas de fijación. Apriete los tornillos solo lo necesario para mantenerlos en su posición mientras coloca la placa en el hueco. Apriete los tornillos hasta que queden bien asegurados.

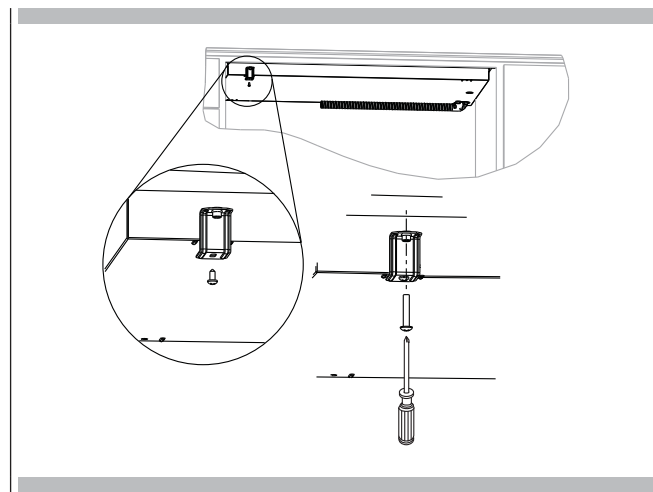


**ABERTURA CABLEADO ELÉCTRICO**

A: 12" (30.5 cm) DISTANCIA MÍNIMA DESDE LA BASE DE LA ENCIMERA AL ARMARIO ADYACENTE (LADO DERECHO)

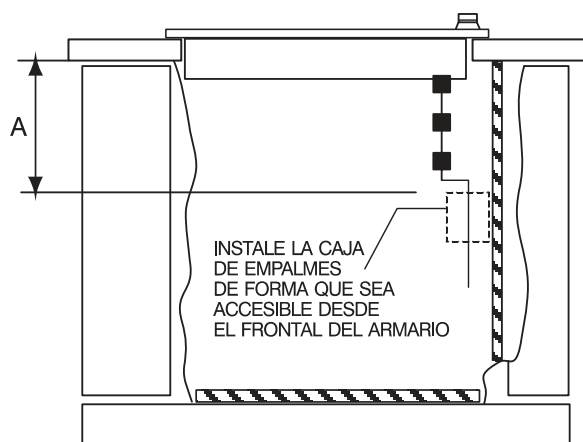

MUESTRA LA UBICACIÓN DE LA CINTA DE ALUMINIO

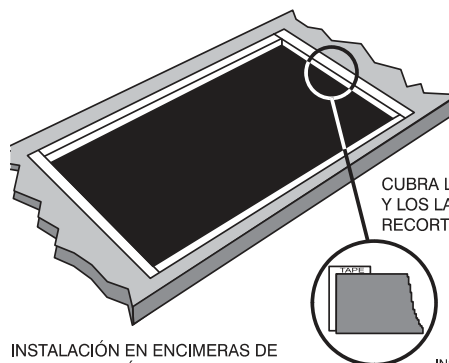

INSTALACIÓN EN ENCIMERAS DE SUPERFICIE SÓLIDA

INST 005-4

**ADVERTENCIA**

EL CONDUCTO TIENE 100 CM DE LONGITUD

Para garantizar un buen mantenimiento del conducto, este no debe estar tirante: la ubicación de la caja de empalme debe darle una cierta holgura.

**IMPORTANTE**

- Para efectuar instalaciones en encimeras con superficie sólida (como Surei™ y Corian®), consulte con el fabricante de la encimera. Aplique cintas adhesivas de gran resistencia al calor, como la cinta de Aluminio Scotch® 425 o 427, alrededor del hueco, de forma que se doble sobre la encimera y los laterales.
- No pegue la cinta por debajo de la placa de cocción. asegúrese de que la cinta se extiende más allá del borde exterior de la placa de cocción. Todas las esquinas deben estar recubiertas con cinta.



**PELIGRO**

Desconecte la electricidad antes de instalar el producto. Si no lo hace, podría correr peligro de muerte o de sufrir una descarga eléctrica.

**ADVERTENCIA**

Una conexión inadecuada del cableado de aluminio al cableado de cobre puede provocar graves problemas.

**Informaciones generales****ADVERTENCIA**

Los modelos se pueden accionar en 240V o 208V.


Esta placa de cocción no requiere conexión del neutro. Si va a colocar la placa en un armario, asegúrese de que en él hay una abertura para pasar el cable de alimentación. Efectúe la conexión eléctrica siguiendo los pasos adecuados para su instalación.

La placa debe estar conectada al voltaje y la frecuencia adecuados, tal y como se indica a la derecha.

| Modelo       | Alimentación |     |             |     | Código de aprobación. |
|--------------|--------------|-----|-------------|-----|-----------------------|
|              | 240 V 60 Hz  |     | 208 V 60 Hz |     |                       |
| 30" F7IT30*1 | 7,2kW        | 30A | 6,30        | 30A | 815T40*T              |
| 36" F7IT36*1 | 10,8kW       | 45A | 9,4kW       | 45A | 815V50*U              |

Debe instalarse un sistema eléctrico de tres cables, una fase, 240 voltios y 60 ciclos, debidamente protegido conforme al código local de la NFPA n.º 70. La unidad debe conectarse adecuadamente a una toma de tierra de acuerdo con los códigos locales.

**Asegúrese de que un técnico cualificado instale y conecte a tierra correctamente su aparato. Consulte con su vendedor para que le recomiende un técnico cualificado o un servicio de mantenimiento autorizado. Esta placa de cocción no requiere conexión del neutro. Si va a colocar la placa en un armario, asegúrese de que en él hay una abertura para pasar el cable de alimentación. Efectúe la conexión eléctrica siguiendo los pasos adecuados para su instalación.**

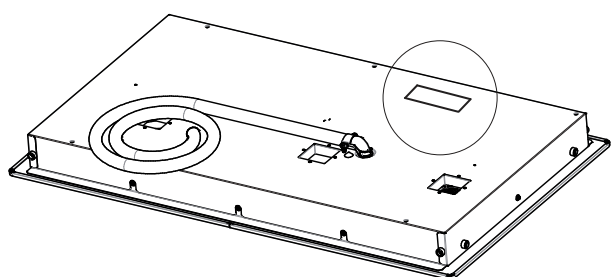**LOCACION NUMERO DI SERIE****Utilice únicamente cableado de cobre**

Si su vivienda tiene cableado de aluminio, siga este procedimiento:

1. Conecte el cable de aluminio al cable de cobre utilizando los conectores específicos diseñados y garantizados por Underwriters Laboratories (UL) para conectar cobre y aluminio. Siga el procedimiento recomendado por el fabricante del conector eléctrico.
2. La conexión aluminio-cobre debe estar conforme con los códigos locales y con las prácticas industriales aprobadas.

El conducto flexible (suministrado con el producto) de 100 cm de longitud que se encuentra en la parte trasera derecha de la caja de la placa, debe conectarse directamente a la caja de empalme. No corte el conducto.

Debe conectar un conector aprobado por UL o CSA en cada extremo del cable de alimentación (en la placa y la caja de empalme). Es recomendable instalar también un fusible de acción retardada o un diferencial.

No utilice como toma de tierra una tubería de gas. No conecte la toma de tierra o el circuito neutro cerca de un fusible. Instale fusibles en las dos líneas (fases) de alimentación.

Este aparato está fabricado con un hilo verde de tierra conectado al bastidor de la placa de cocción. Después de haberse asegurado de que la corriente está desconectada, conecte el conducto flexible desde la placa de cocción hasta la caja de empalme usando un conector de conducto que figure en la lista U L. Las figuras que aparecen debajo muestran las maneras más comunes para conectar la placa de cocción. Las disposiciones y las normas locales de su zona, por su puesto, tienen precedencia con respecto a estas instrucciones.

Complete las conexiones eléctricas en conformidad con las normas y disposiciones locales.



## PELIGRO


**Riesgo de electrocución, marco conectado a tierra al neutro del aparato por medio de un enlace.**

La puesta a tierra por medio de un conductor neutro está prohibida para las instalaciones de nuevos circuitos de conexión (1996 NEC); casas móviles, vehículos recreativos, o en áreas en donde las normas locales prohíben la conexión a tierra mediante un conductor de neutro.

### Circuito de conexión de 3 hilos

Tome como referencia la figura, en la que las normas locales permiten conectar el hilo de toma de tierra desde la placa de cocción hasta el hilo de neutro del circuito (hilos de color gris o blanco):

1. Si las normas locales lo permiten, conecte el cable verde de tierra desde la placa de cocción y el cable de neutro del circuito de conexión (hilos de color gris o blanco).
2. Conecte los conductores rojo y negro desde la placa de cocción hasta los conductores correspondientes en la caja d empalme.

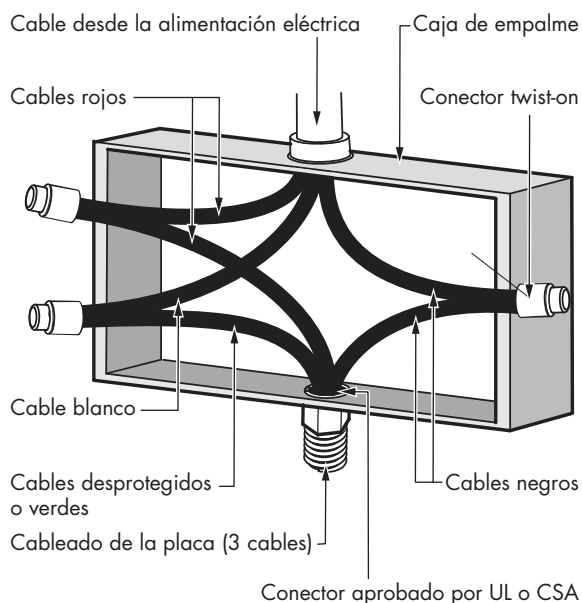


Si los códigos locales no permiten la conexión del conductor de tierra al cable neutro (blanco) de la caja de empalme (no aplicable a instalaciones canadienses)

### Circuito de conexión de 4 hilos

Tome como referencia la figura.

1. Conecte el cable verde de tierra desde la placa de cocción al cable de tierra en la caja de empalme (cable de color carne o verde).
2. Conecte los conectores rojo y negro desde el placa de cocción hasta los conectores correspondientes en la caja de empalme.
3. Conecte y aisle el cable neutro (gris o blanco) a la caja de empalme.

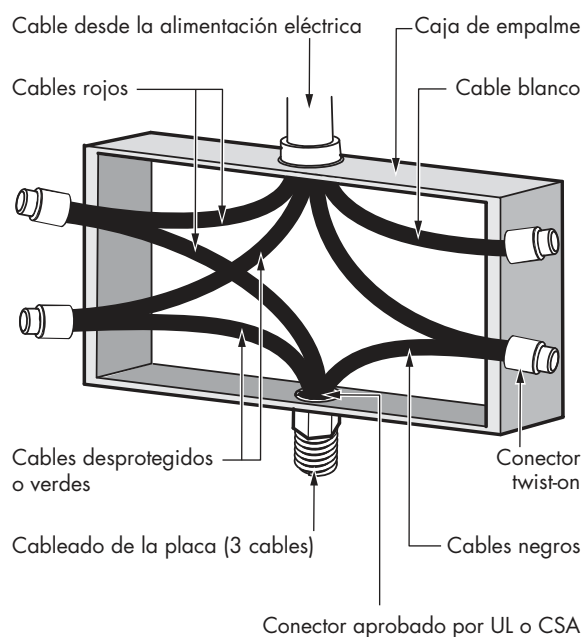

# WARRANTY POLICY PÓLIZA DE GARANTÍA



# PÓLIZA DE GARANTÍA

## LIMITADA

### 1 Año de Garantía

De conformidad al acuerdo sobre criterios de garantía de los productos importados, publicado en el diario oficial de la federación con fecha del 15 de Enero de 1999, "Artexa México, S.A. De C.V.", en adelante "LA EMPRESA" garantiza este producto y todos sus componentes y accesorios, en defectos de fabricación o trabajo bajo el uso normal, por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra del producto, **exceptuando los detallados a continuación\***.

\*Los artículos pintados y decorativos se garantizan por un periodo de noventa (90) días apartir de la fecha de compra original. CUALQUIER DEFECTO DEBE INFORMARSE AL DISTRIBUIDOR DENTRO DE TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL.

La empresa, está de acuerdo en reparar o reemplazar, según sea el criterio de la empresa, cualquier parte que falle durante el periodo de la garantía. La mano de obra y los gastos de transportación del producto al centro de servicio que se deriven del cumplimiento de la garantía serán cubiertos por "Artexa México, S.A. De C.V."

Las partes y refacciones se podrán adquirir a través de los distribuidores autorizados. Esta garantía se extiende al comprador original del producto y a cada dueño del producto durante el término de la garantía.

Esta garantía aplicará a productos comprados y localizados en la República Mexicana. Los productos deben ser comprados en el país donde se requiera el servicio. La Garantía será realizada por la empresa o una agencia de servicio autorizada únicamente por la empresa.

**La garantía no será válida en los siguientes casos:**

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (daño físico evidente o falta de alguno de sus componentes, esta garantía no es aplicable al uso comercial.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo a las instrucciones de uso proporcionadas por la empresa.
- Cuando el producto ha sido instalado, alterado o reparado por personas o agencias no autorizadas por "Artexa México, S.A. De C.V."

**Además esta póliza contiene las siguientes limitaciones:**

La garantía se limita a no aplicar cuando el producto ha sido maltratado o dañado por desastre / accidente natural o por alguna sobrecarga de poder eléctrico al producto por cualquier razón. En daños a productos exclusivos para uso en interiores que se utilicen en exteriores y/o al aire libre. A daños incidentales o que ocurran fuera del periodo de garantía.

**SERVICIO DE GARANTÍA:** Bajo los términos de esta garantía el servicio debe ser realizado por "Artexa México, S.A. De C.V." o un agente o representante autorizado únicamente por "Artexa México, S.A. De C.V." El servicio se proporcionará durante las horas de trabajo normales. Para solicitar servicio de garantía, registrar su producto, obtener su folio de garantía, consultar centros de servicio, garantías y soporte técnico, visite la página oficial de Artexa en **www.artexa.com**. Tenga a la mano el modelo, número de serie y comprobante de compra original.

**IMPORTANTE:** Conserve su comprobante de compra original para acreditar la vigencia de la garantía. El registro del producto y la obtención del folio de garantía se realizan de forma digital a través de la página oficial de Artexa. Para información sobre garantías, servicios autorizados, soporte técnico y registro de productos, visite **www.artexa.com**.

**ARTEXA MÉXICO, S.A. DE C.V.**

CAÑÓN GRANDE No.7720 Col. LA ESTANZUELA VIEJA , C.P. 64984 MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO

R.F.C. AME9201163X7 Email: [info@artexa.com](mailto:info@artexa.com) Tel (81)86255000

Servicio al cliente: (81) 2039 1646



[www.benetti.com](http://www.benetti.com)